PU1001

Форматирование ключевого идентификатора Рутокен

Обращаем ваше внимание, что при форматировании всё содержимое идентификатора Рутокен удаляется безвозвратно. Если PIN-код модели Рутокен ЭЦП 2.0 Flash был заблокирован, то при форматировании удаляется и содержимое флеш-памяти.


Продукт Рутокен Диск после такого форматирования восстановлению не подлежит.

Продукт "Рутокен Диск" после форматирования станет недоступен для использования. Потребуется восстановление по инструкции.

Форматирование заблокированного Рутокена первой аппаратной версии (маркировки на торце носителя **0B0Z** или **0D3Z**) невозможно. Если такой Рутокен будет заблокирован, необходимо приобрести новый идентификатор.

Установите Драйверы Рутокен по инструкции.


Откройте "Пуск" - ("Настройка") - "Панель управления" - "Панель управления Рутокен" - вкладка "Администрирование"

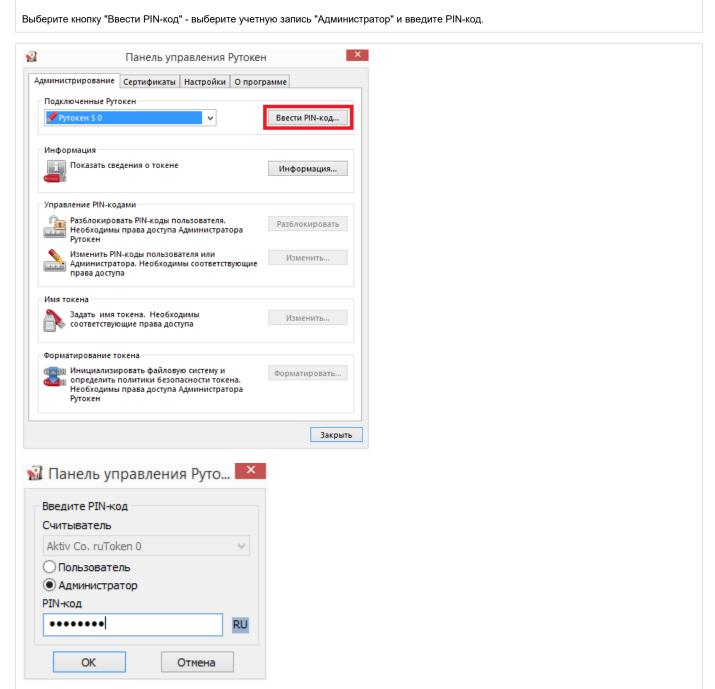

По умолчанию PIN-код Администратора - 87654321

Если PIN-код Администратора неизвестен - требуется заблокировать Рутокен - для этого необходимо превысить допустимое количество попыток ввода PIN-кода Администратора.

После ввода верного РІN-кода Администратора (или после блокировки идентификатора) кнопка "Форматировать" становится активной.

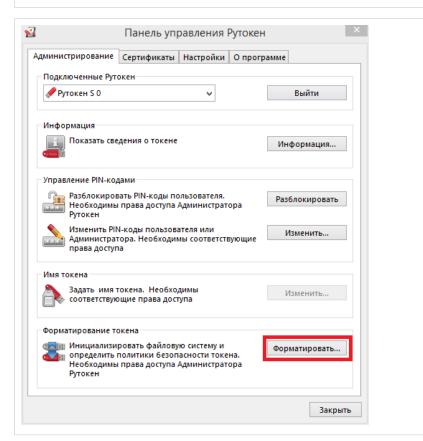

Перед форматированием ключевого идентификатора Рутокен вы можете задать новые PIN-коды для Пользователя и Администратора.


Если оставить флаг "Использовать РІN-код по умолчанию", то будут установлены РІN-коды по умолчанию.

Также в данном окне вы можете установить дополнительные настройки безопасности:

"**Минимальная длина PIN-кода**" - ограничение минимальной длины PIN-кода, которую впоследствии можно будет устанавливать для данного идентификатора.

"Попытки ввода PIN-кода" - устанавливает количество попыток ввода PIN-кода, если количество попыток ввода исчерпано - учетная запись блокируется.

"Смену PIN-кода Пользователь может производить" - по умолчанию только сам Пользователь может сменить себе PIN-код, предварительно введя текущий, данный раздел позволяет установить другие права на возможность смены PIN-кода Пользователя.

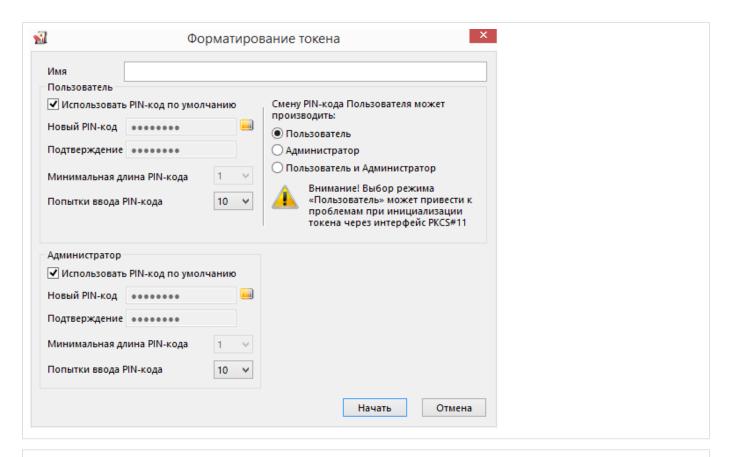

После нажатия на кнопку "Начать" возникает предупреждение о том, что все данные на электронном идентификаторе Рутокен будут уничтожены. Если вы согласны с этим - выберите кнопку "ОК".

Не отключайте Рутокен и не прерывайте операцию форматирования.

Обратите, пожалуйста, внимание на то, что если операция форматирования Рутокена не будет завершена (Рутокен будет отключен, программа будет принудительно закрыта, питание компьютера будет выключено...), это приведет к неработоспособности идентификатора.

После окончания операции форматирования появится следующее сообщение: "Форматирование успешно завершено".

