

## 2.2.1. Установка минидрайвера

Минидрайвер - это программный компонент между встроенным криптопровайдером Microsoft Smart Card Base Cryptographic Service Provider и Рутокеном, он предназначен для работы со смарт-картами (и токенами) в системе.

В большинстве операционных систем\* минидрайвер устанавливается автоматически из Windows Update.

Проверить установился ли «минидрайвер» на вашем компьютере можно подключив Рутокен к нему и посмотрев в "Диспетчер устройств".

Если минидрайвер установить не удалось\*\*, предлагаем воспользоваться приведенной ниже инструкцией.

\*На Windows XP минидрайвер устанавливается только вручную.


\*\*Существуют проблемы с получением обновлений или ОС повреждена.

Чтобы установить минидрайвер:

1. Пройдите по ссылке:  
<http://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=Rutoken>
2. В таблице найдите строку, у которой в столбце **Products** написано "**Windows 10 and later drivers, Windows 10 S and Later Servicing Drivers, Windows Server Drivers**".
3. В этой строке нажмите на кнопку **[Download]**. Откроется окно для установки.



4. Щелкните по ссылке на архив с минидрайвером.

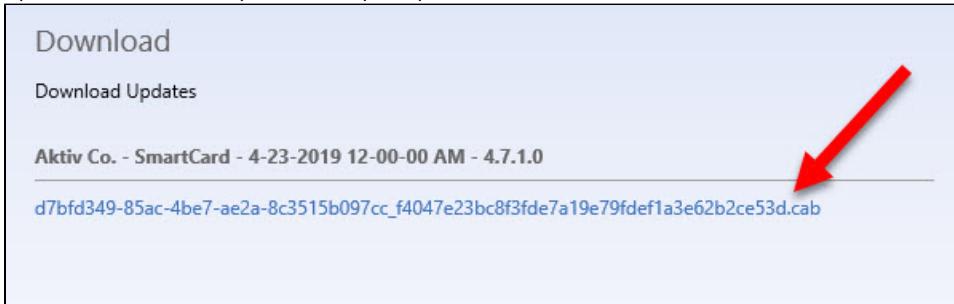


5. Сохраните этот архив на компьютере.
6. Закройте окно для установки.
7. Найдите сохраненный архив и извлеките его содержание в текущую папку.
8. Щелкните правой кнопкой мыши по названию файла **rtMiniDrv.inf** и выберите пункт **Install**.
9. В открывшемся окне для подтверждения внесения изменений нажмите на кнопку **[Yes]**. В результате минидрайвер будет установлен.
10. Далее убедитесь в том, что он действительно установлен.

Чтобы проверить это:

1. Подключите устройство Рутокен ЭЦП к компьютеру.
2. Откройте **Диспетчер устройств**.

3. Два раза щелкните по строке **Smart cards**. В результате должна отобразиться строка **Aktiv Co. RutoKen Minidriver**.

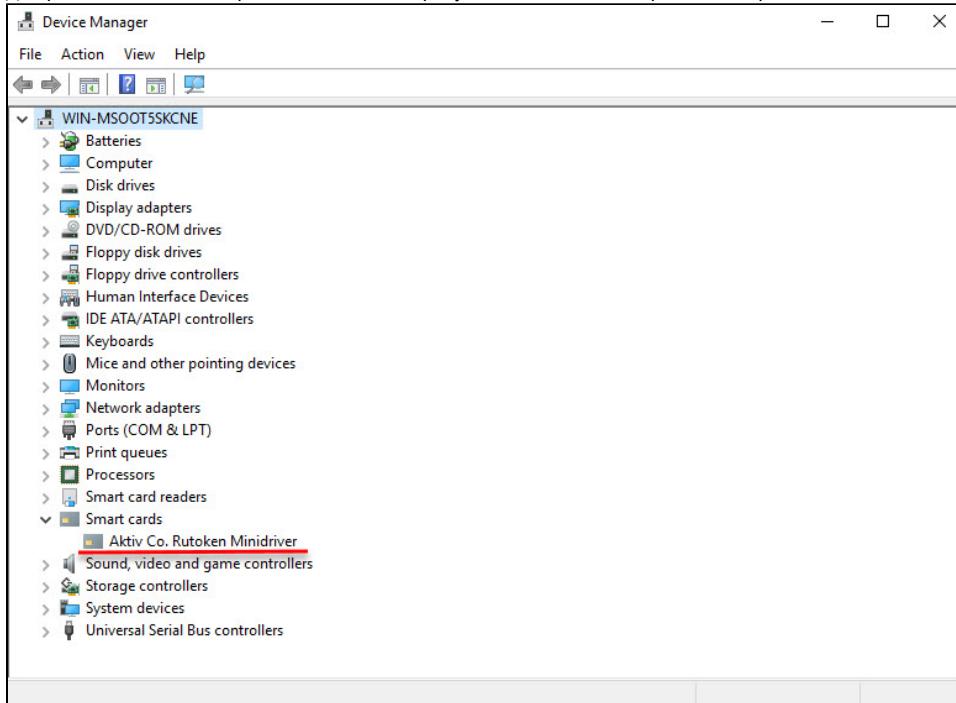

4. Если эта строка отображается, то минидрайвер установлен.  
5. Если нет, то повторите процесс установки.